METUSA
ACCESORIOS SANITARIOS

TRAMPA FLEX BOTELLA LAVADERO DE 2 POZAS EXTRA LARGA

DATOS GENERALES

• Nombre	Trampa flex lavadero 2 pozas extra larga
• Marca	METUSA
• Código SAP	3121MASA038B
• Origen	Perú
• Material	polipropileno/ acero inoxidable
• Presentación	Bolsa

FUNCIÓN

Evacuar todo el agua que utilizas en tu lavadero de 2 pozas hacia el desagüe

COMPONENTES

• Canastillas de desague de 3 ½”	2 Ud
• Curvas de 90” x 1 ½”	2 Ud
• Tee de 1 ½”	1 Ud
• Tuercas de 1 ½”	5 Ud
• Empaque de 1 ½” delgado	5 Ud
• Trampa corrugada	5 Ud
• Conector Solución	1 Ud
	1 Ud

GARANTÍA

• Premium total

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

• El kit completo para la instalación de lavaderos de pozas, cuenta con 2 canastillas de 3 ½” de acero inoxidable y base de polipropileno, los empaques de esponja y de nitrilo aseguran la instalación sin adicionar cinta teflón ni pegamentos.
• Las curvas de 90° extra largas de 23cm facilitan la instalación en los lavaderos de 2 pozas mas grandes del mercado, la tee acopla de manera precisa a las curvas de 90° y la trampa corrugada ideal para puntos desfazados el exclusivo conector solución se acopla a los puntos de desagüé con y sin embone.

INSTALACIÓN

1.Realice la instalación del desagüe de canastilla con sus respectivos empaques.

2.Colocar el empaque delgado en la pestaña de la curva de 90° y ajustarlo en una de las roscas de las canastillas de desagüe.

3.Al otro extremo de la curva colocar la tuerca de 1 ½” y el empaque delgado y ajustarlo a la tee.

4.Realizar los mismos pasos en la otra canastilla.

5.Introducir al punto de desagüe el conector solución

6.Colocar en la coleta de la tee la tuerca y el empaque cónico y ajustarlo a la rosca de la trampa corrugada, darle la forma “U” para evitar el retorno de malos olores e introducir al conector solución.

7. Por ultimo hacer correr el agua para asegurarnos que no haya filtración.

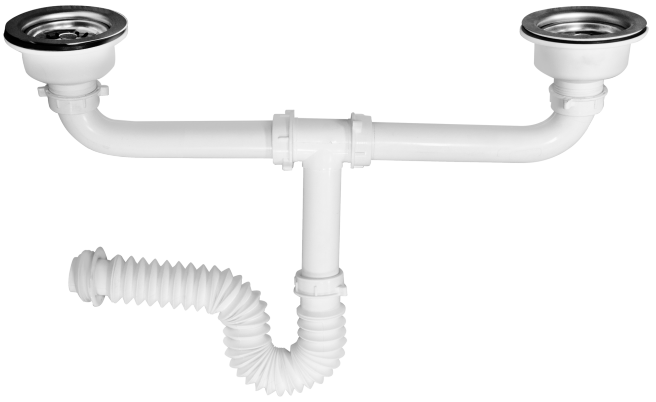


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

1. Desagüé canastilla
2. Curva de 90°
3. “Tee” de 1 1/2“
4. Empaques delgados
5. Tuercas
6. Curva ultra flexible
7. Conector solución

